


# Ersatzteilliste

## Navimow H3000E


### ab Modelljahr 2022

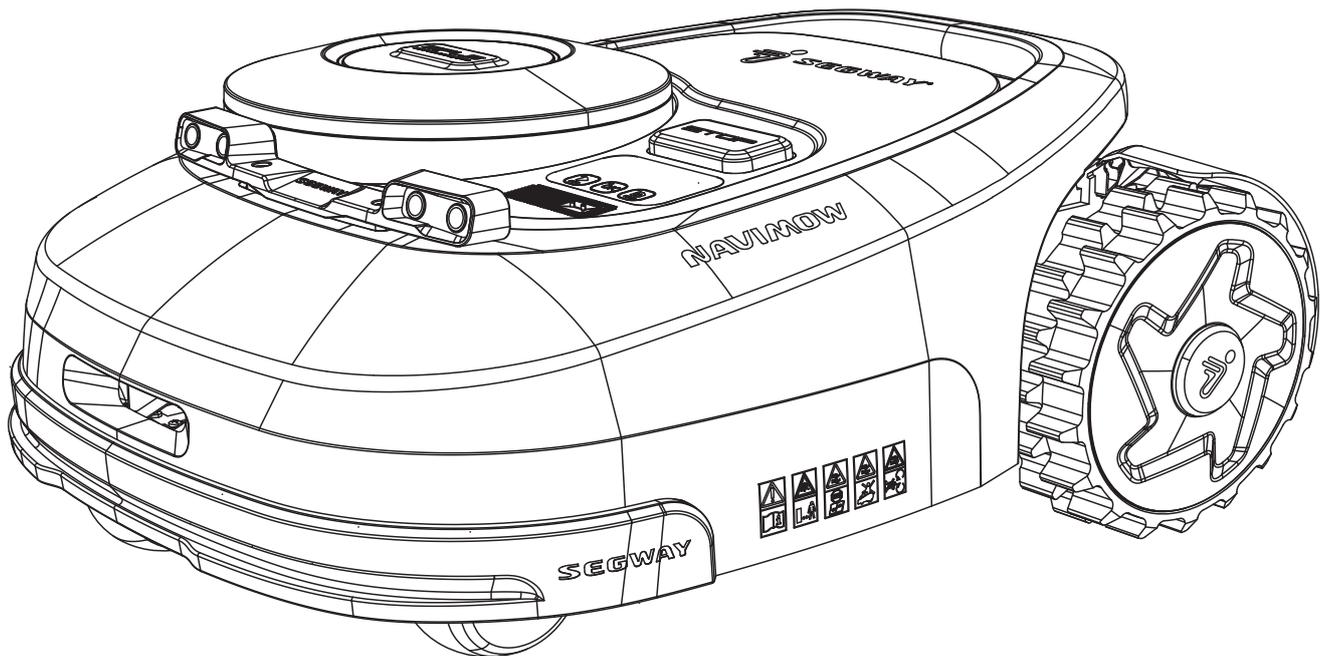

# Inhalt

Bauteilübersicht . . . . .	3
Unteres Gehäuse . . . . .	5
Ersatzteilnummern . . . . .	6
Radmotoren . . . . .	7
Ersatzteilnummern . . . . .	8
Treiberplatine . . . . .	9
Ersatzteilnummern . . . . .	10
Batterie. . . . .	11
Ersatzteilnummern . . . . .	12
Mähbaugruppe . . . . .	13
Ersatzteilnummern . . . . .	14
Messerträger. . . . .	15
Ersatzteilnummern . . . . .	16
Lenkrollen . . . . .	17
Ersatzteilnummern . . . . .	18
Oberes Gehäuse. . . . .	19
Ersatzteilnummern . . . . .	20
Hauptplatine. . . . .	21
Ersatzteilnummern . . . . .	22
Stoßstange vorne . . . . .	23
Ersatzteilnummern . . . . .	24
Obere Verkleidung . . . . .	25
Ersatzteilnummern . . . . .	26
Radabdeckung . . . . .	27
Ersatzteilnummern . . . . .	28
GPS Antenne . . . . .	29
Ersatzteilnummern . . . . .	30
Boden für Ladestation . . . . .	31
Ersatzteilnummern . . . . .	32
Status LED für Ladestation . . . . .	33
Ersatzteilnummern . . . . .	34
Platine für Ladestation . . . . .	35
Ersatzteilnummern . . . . .	36
Verkabelung für Ladestation. . . . .	37
Ersatzteilnummern . . . . .	38
Netzteil. . . . .	39
Ersatzteilnummern . . . . .	40


# Bauteilübersicht

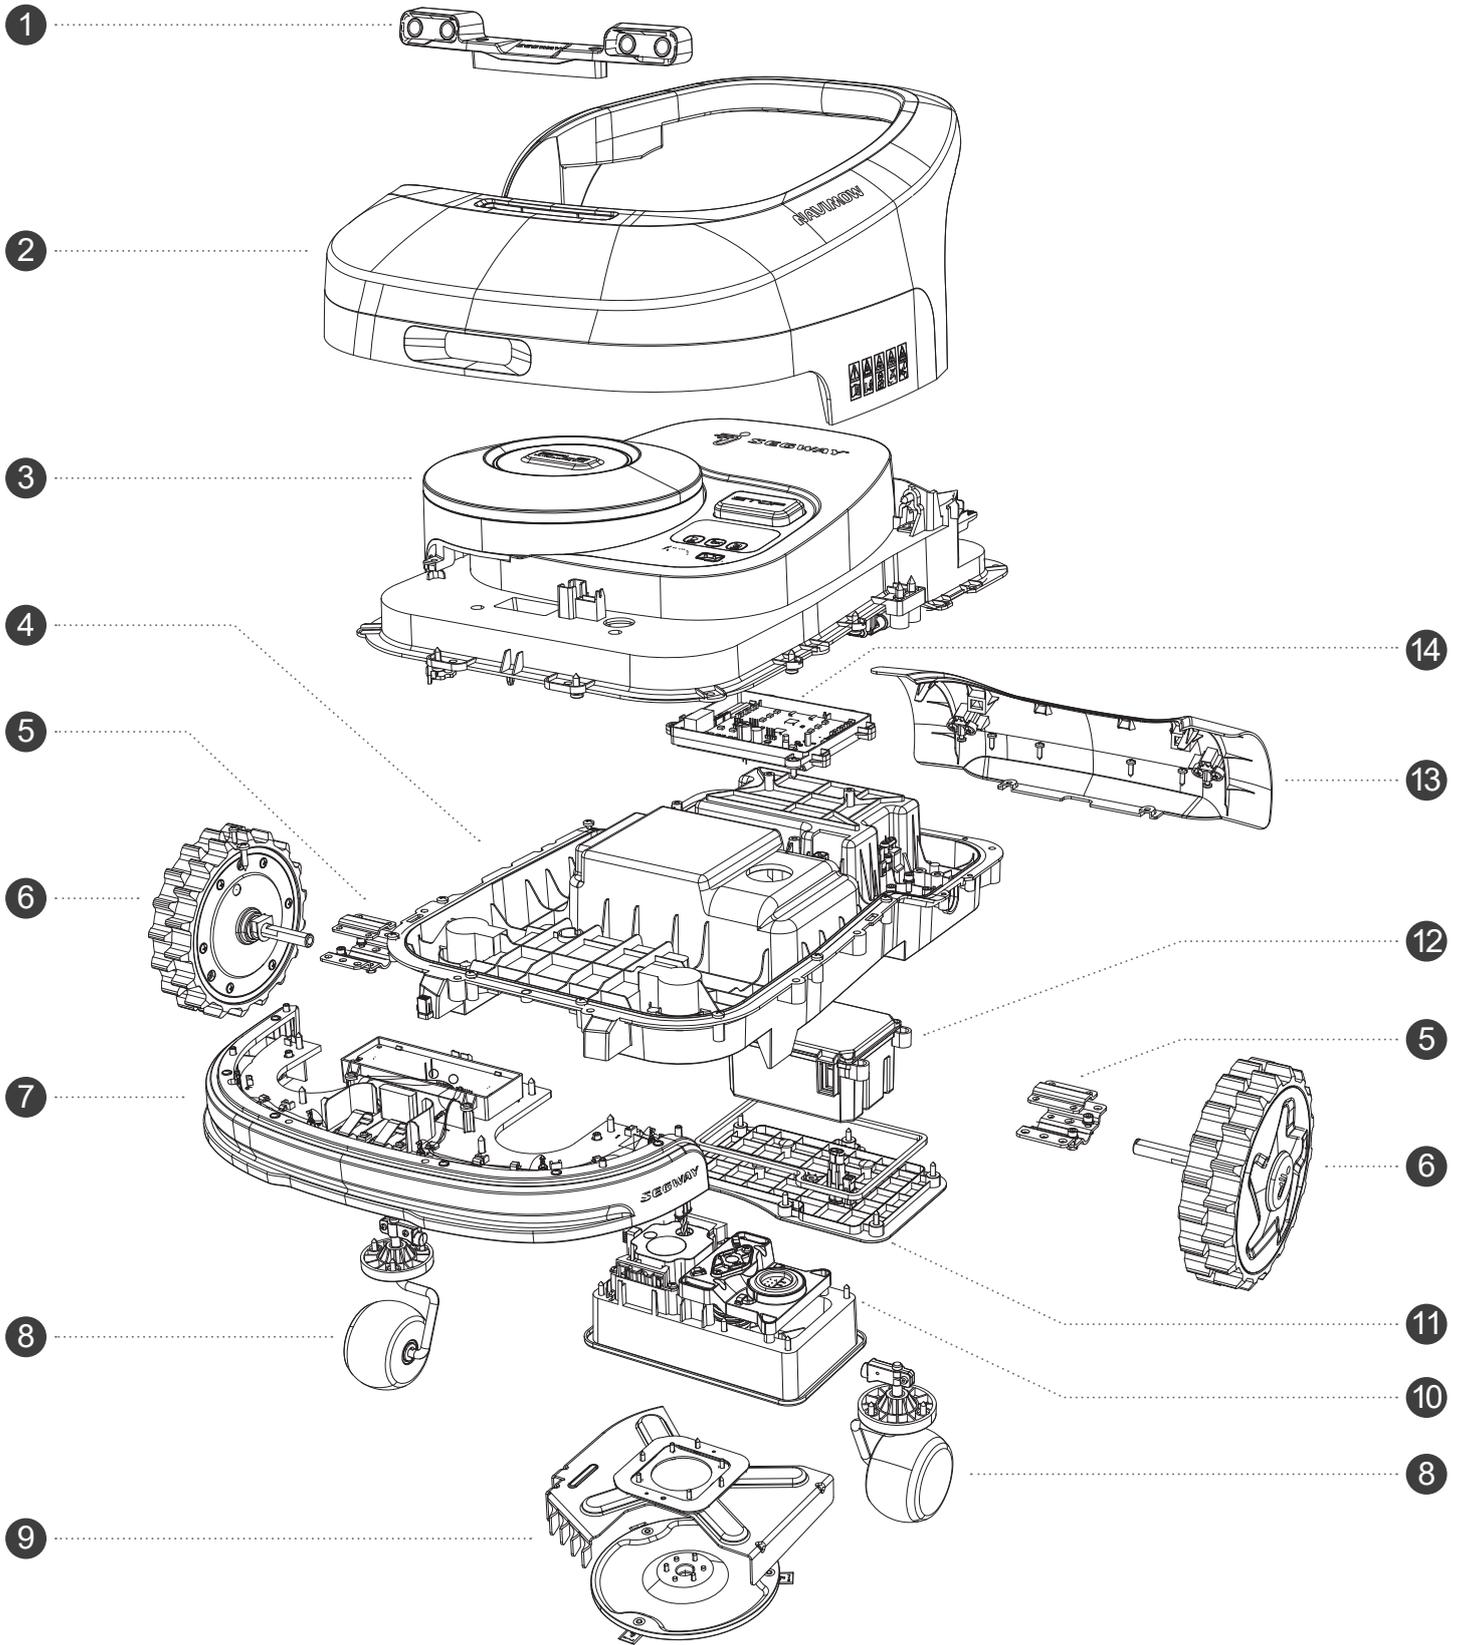

01	Ultraschallsensor	Siehe obere Verkleidung Seite 25
02	Obere Verkleidung	Siehe obere Verkleidung Seite 25
03	Oberes Gehäuse	Siehe oberes Gehhäuse Seite 19
04	Unteres Gehäuse	Siehe unteres Gehäuse Seite 5
05	Radmotorenbefestigung	Siehe Radmotoren Seite 7
06	Radmotoren	Siehe Radmotoren Seite 7
07	Stoßstange	Siehe Stoßstange Seite 23
08	Lenkrollen	Siehe Lenkrollen Seite 17
09	Messer	Siehe Messerträger Seite 15
10	Mähmotorbaugruppe	Siehe Mähbaugruppe Seite 13
11	Batterieabdeckung	Siehe Batterie Seite 11
12	Batterie	Siehe Batterie Seite 11
13	Radabdeckung	Siehe Radabdeckung Seite 27
14	Hauptplatine	Siehe Hauptplatine Seite 21

# Unteres Gehäuse

1

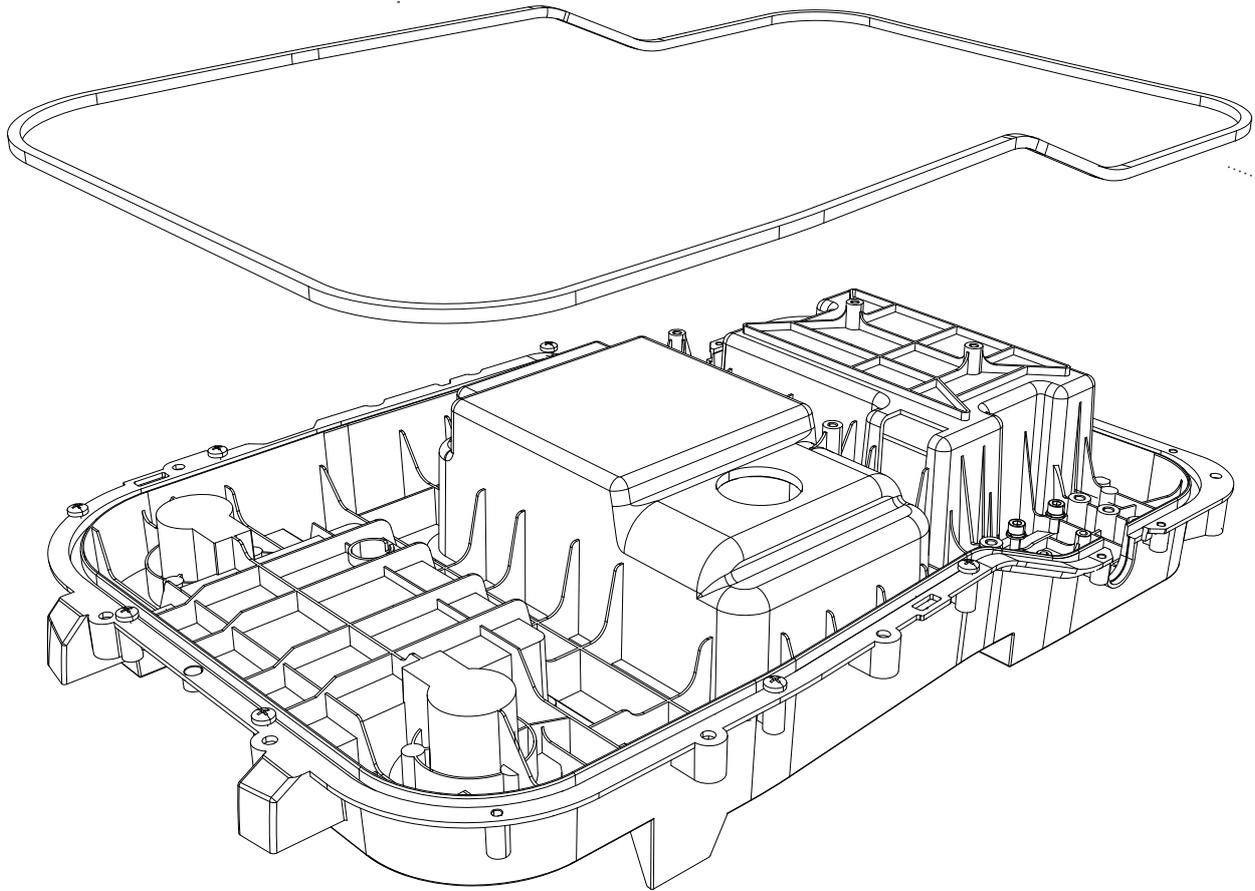


2

## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0016.77	Gehäusedichtung	1	
02	AB.50.0016.69	Unteres Gehäuse	1	

# Radmotoren

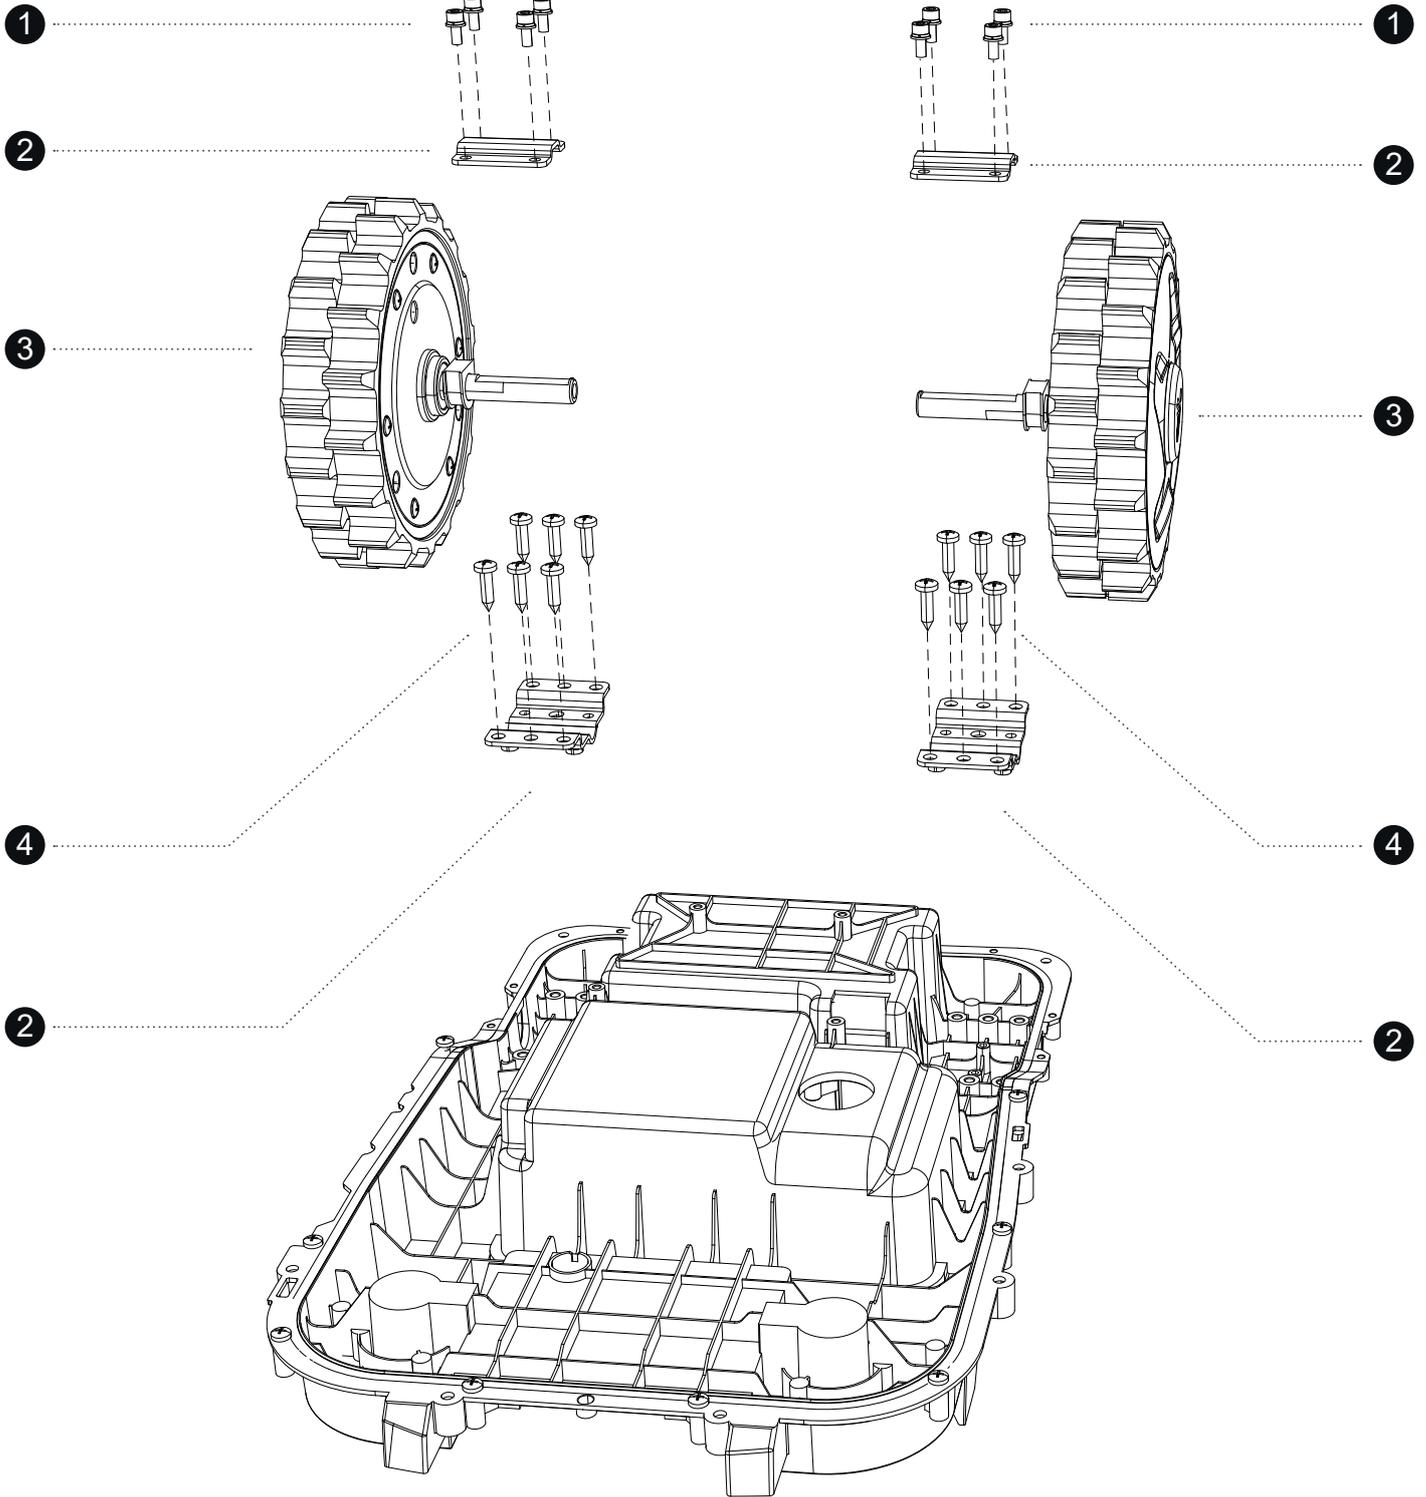


## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0017.43	Schraube-M5x12 Innensechskant	8	
02	AB.50.0016.70	Oberer Druckblock für Radmotor	2	
03	AB.50.0016.75	Radmotor kpl.	2	
04	AB.50.0017.42	Kreuzschlitz-Blechschaube - ST6.3X25	12	


# Treiberplatine

1

1

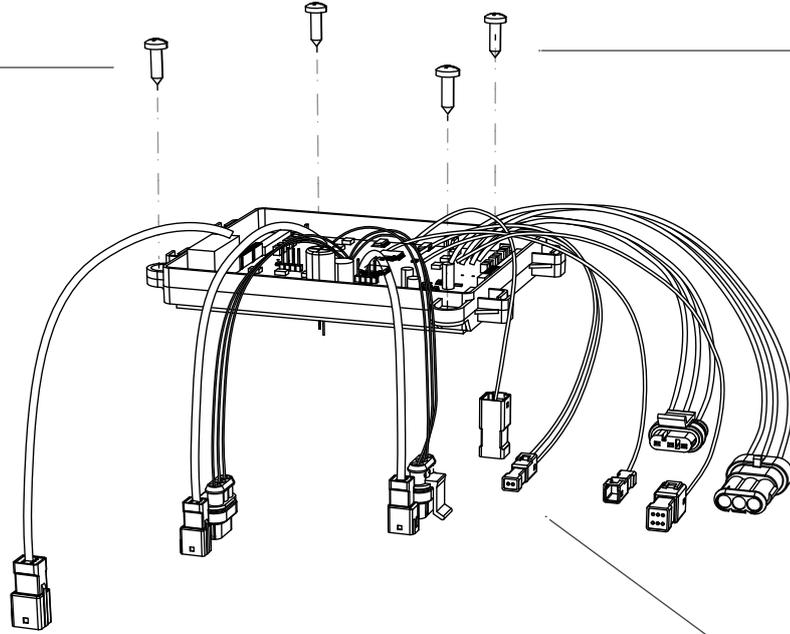


2

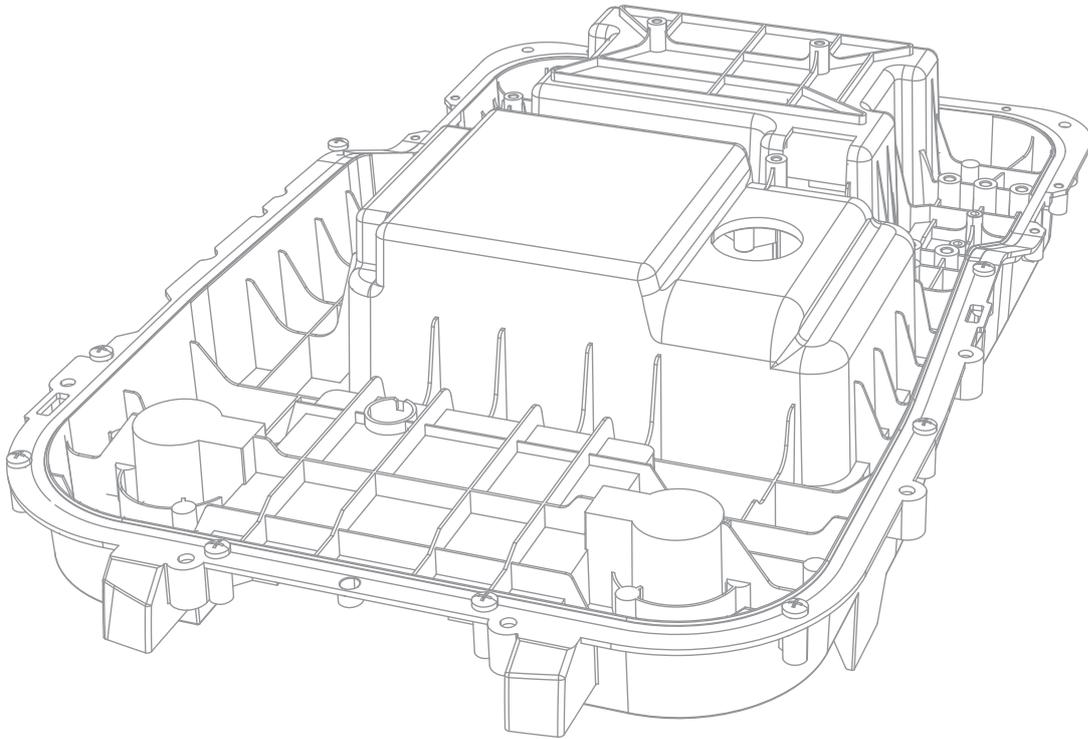

## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0017.44	Kreuzschlitz-Blechschaube - ST4.8X16	4	
02	AB.50.0016.76	Treiberplatine	1	


# Batterie

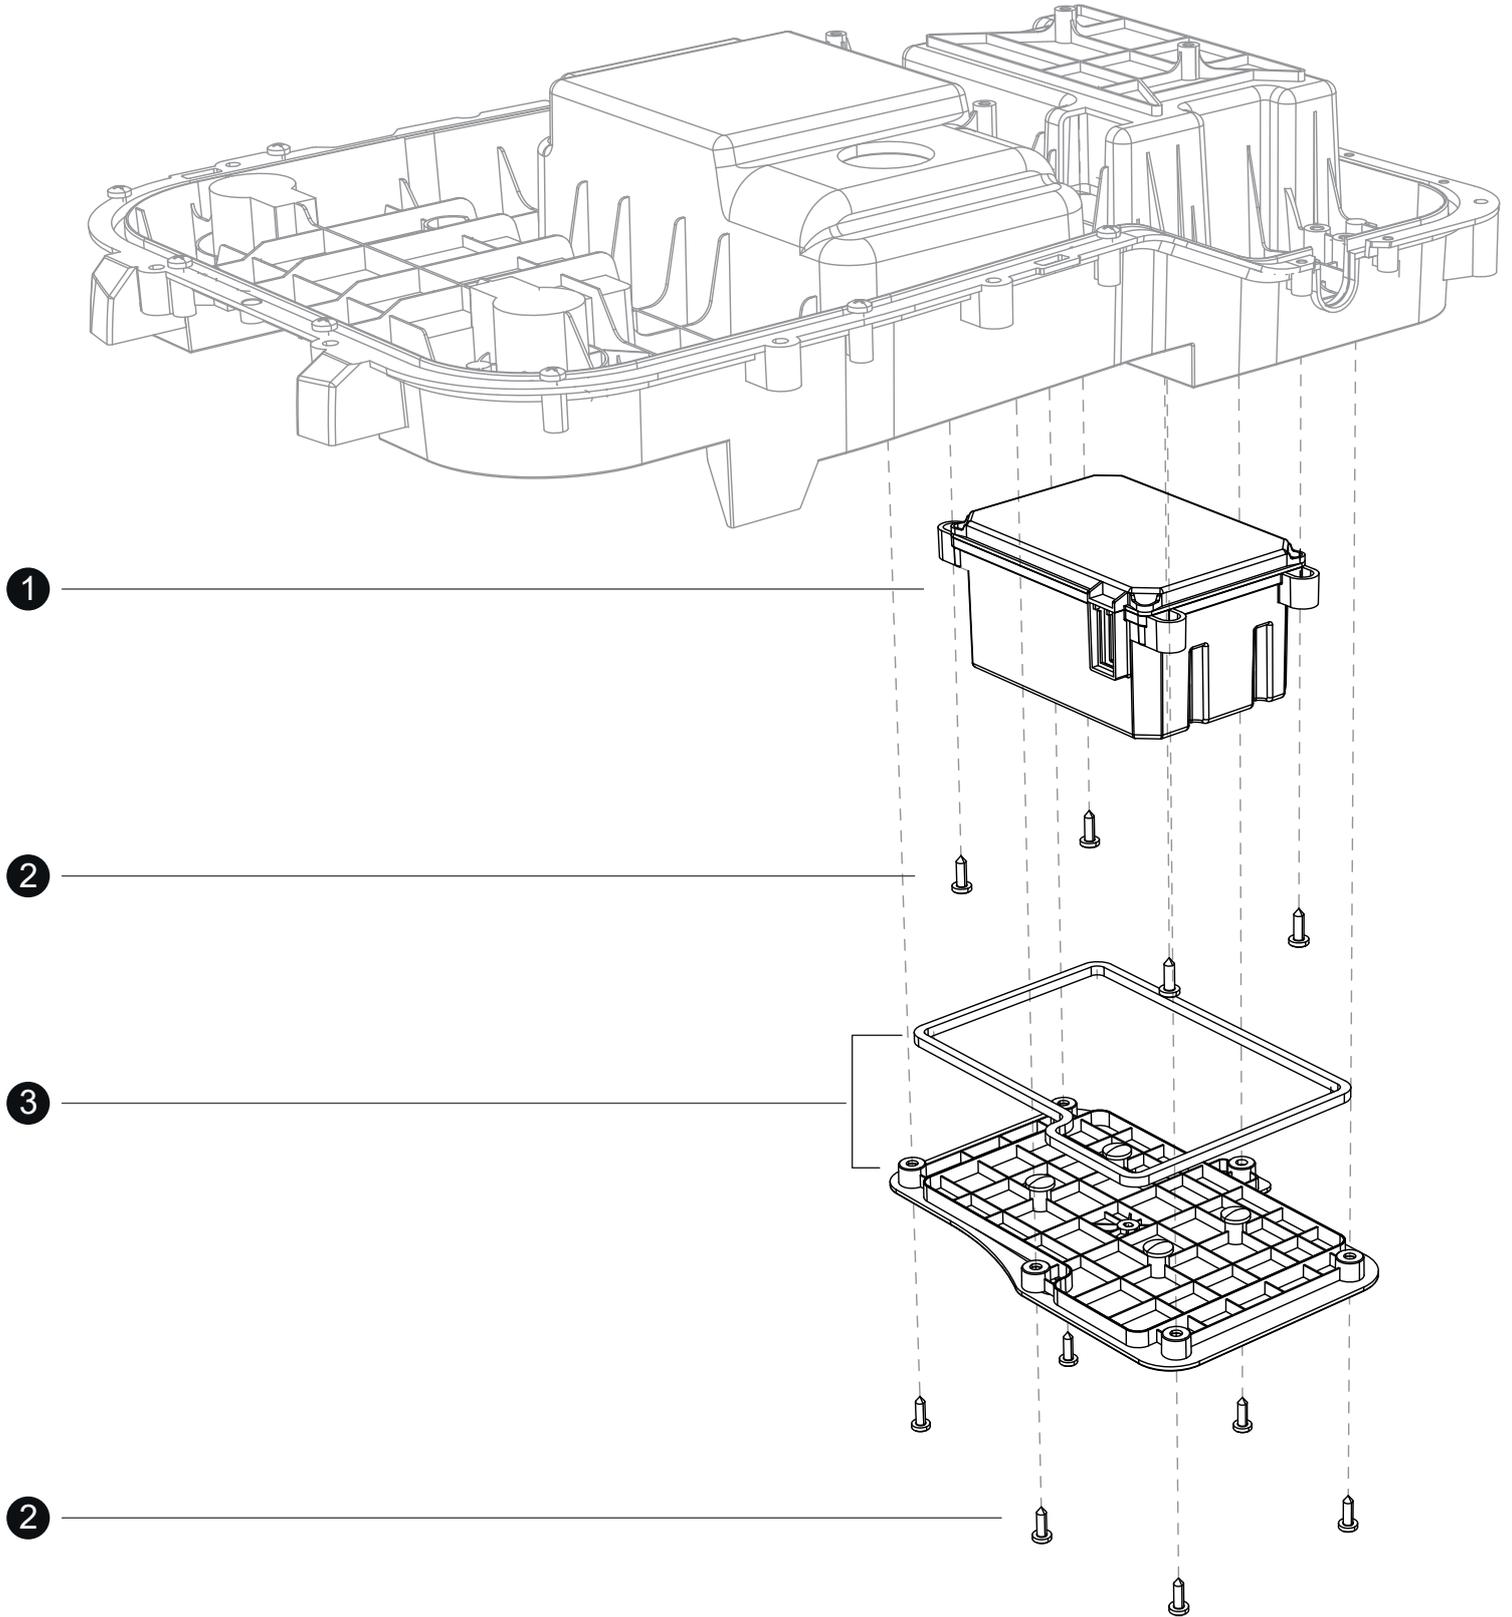

## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0039.05	Akku 21,6V 10200 mAh	1	6S4P
02	AB.50.0017.44	Kreuzschlitz-Blechschraube - ST4,8X16	10	
03	AB.50.0039.14	Batterieabdeckung	1	


# Mähbaugruppe

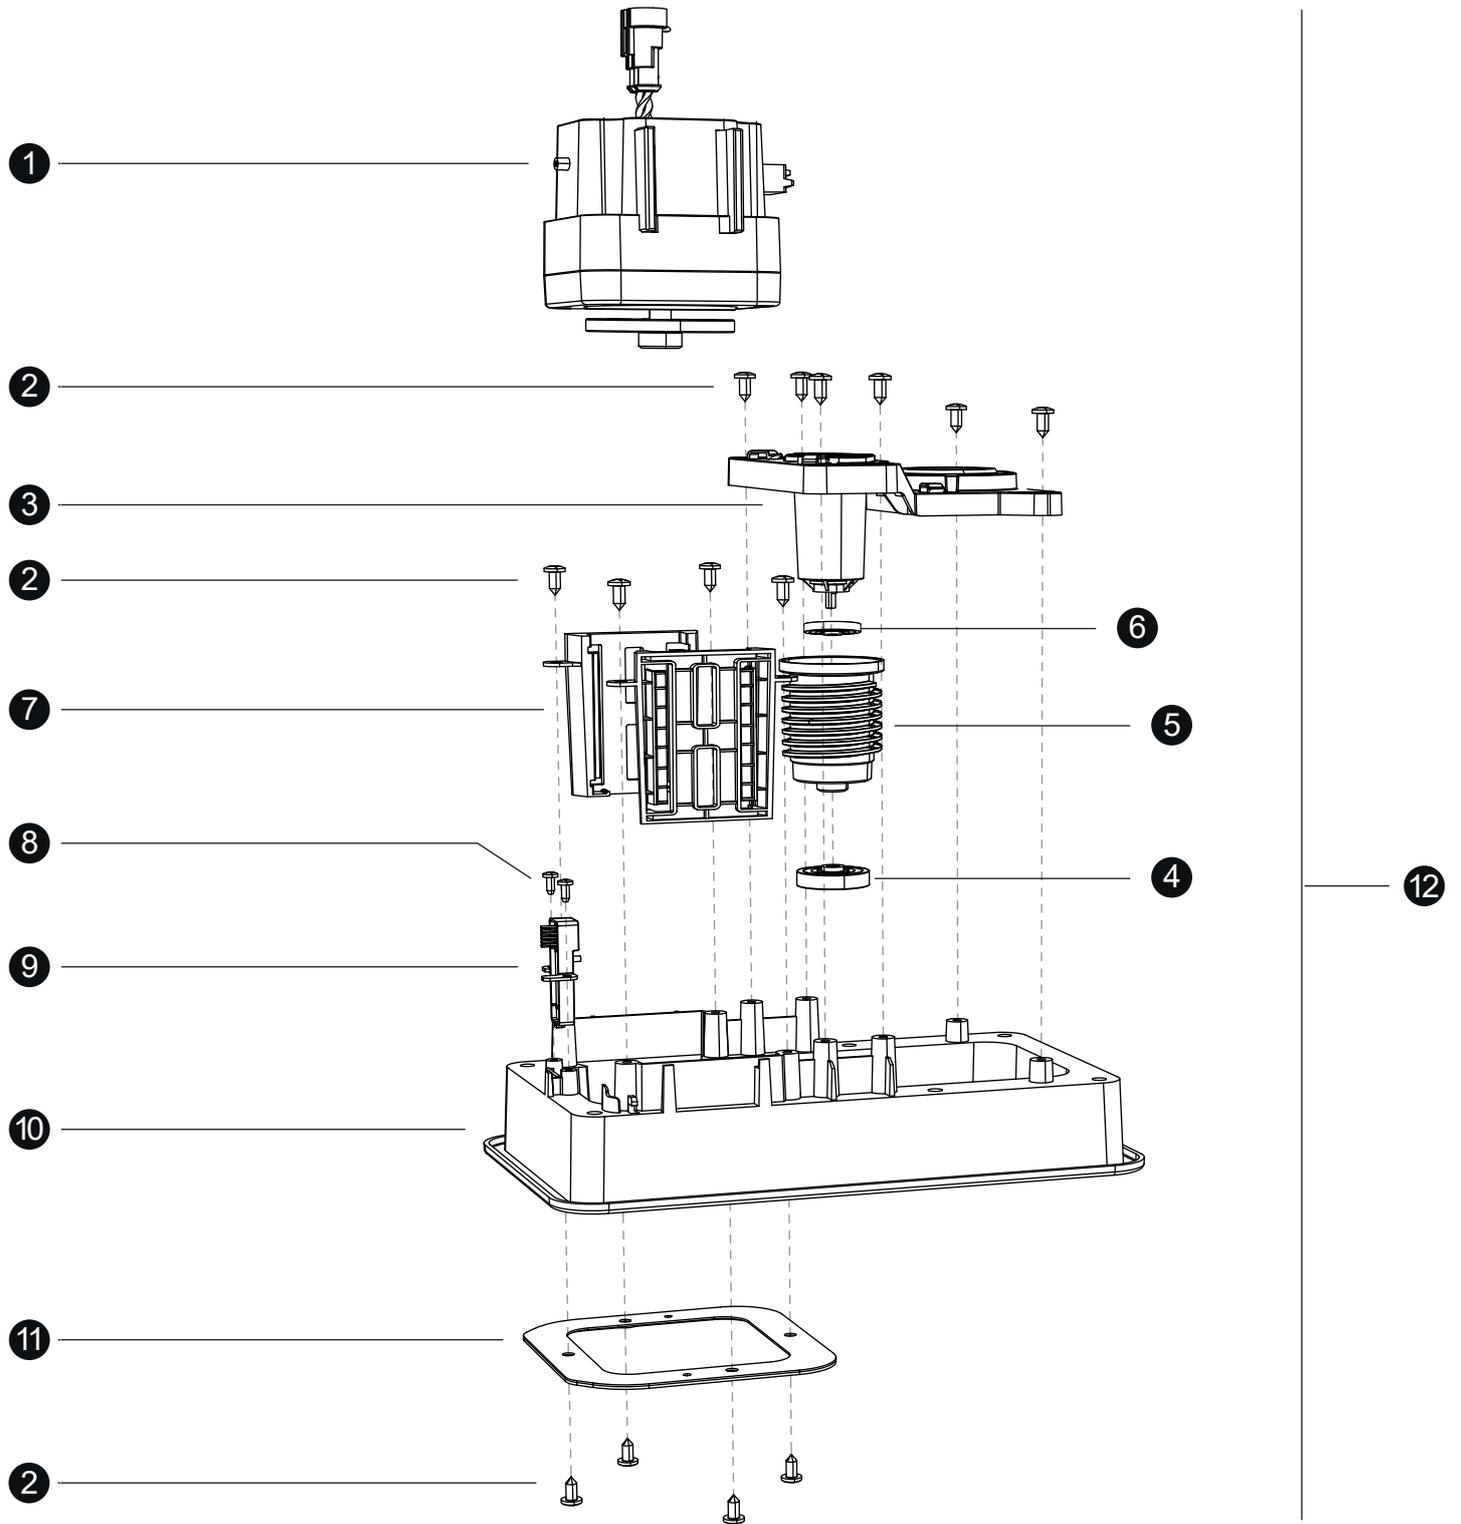


## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0039.09	Mähmotor kpl.	1	
02	AB.50.0017.46	Kreuzschlitz-Blechschraube- ST4.2x13	14	
03	AB.50.0016.71	Aushubmotor kpl.	1	
04	AB.50.0033.42	Oberes Lager 6706	1	
05	AB.50.0017.41	Regulierschraube	1	
06	AB.50.0033.41	Unteres Lager 6001	1	
07	AB.50.0033.44	Gleitführung	1	
08	AB.50.0017.49	Kreuzschlitz-Blechschraube- ST2.9x9.5	2	
09	AB.50.0039.15	Hall-Sensor Aushebung	1	
10	AB.50.0033.45	Mähmodulgehäuse	1	
11	AB.50.0039.23	Staubschutz	1	
12	AB.50.0016.73	Mähmodul kpl.	1	


# Messerträger

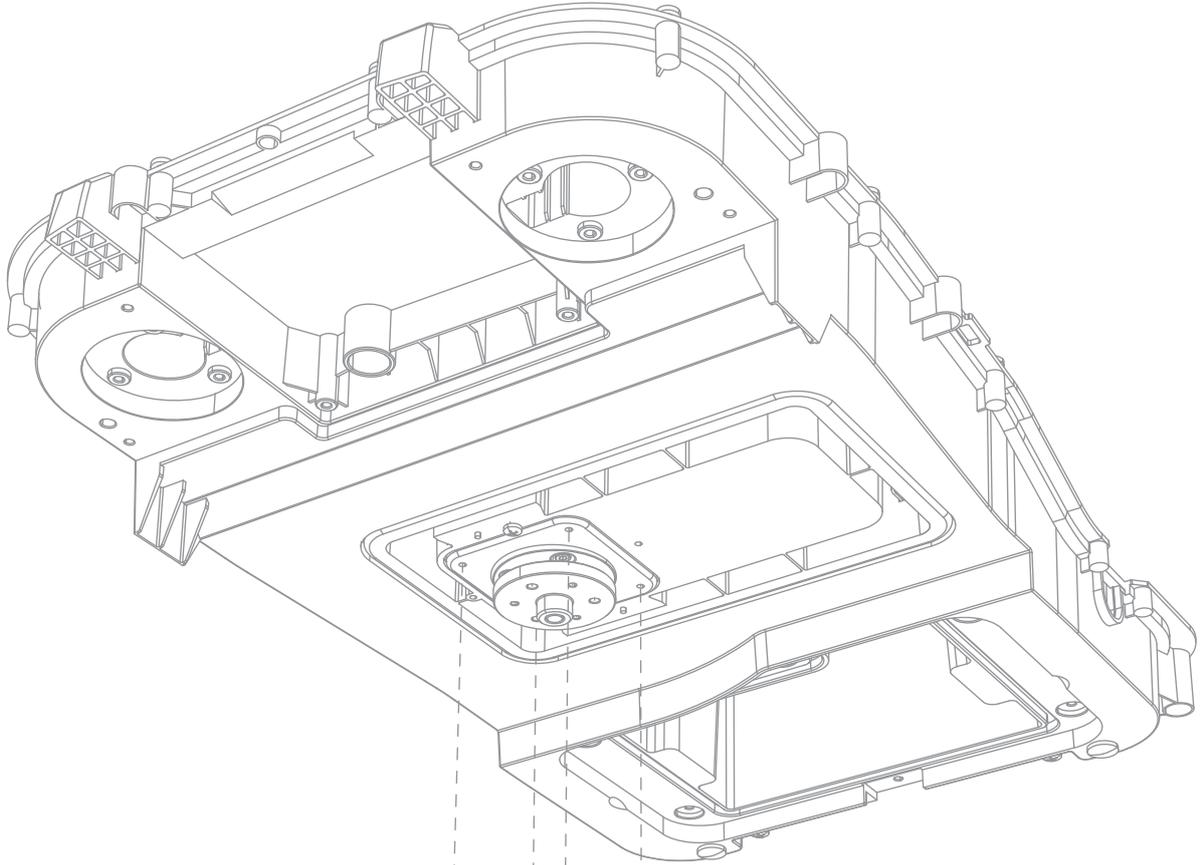

3

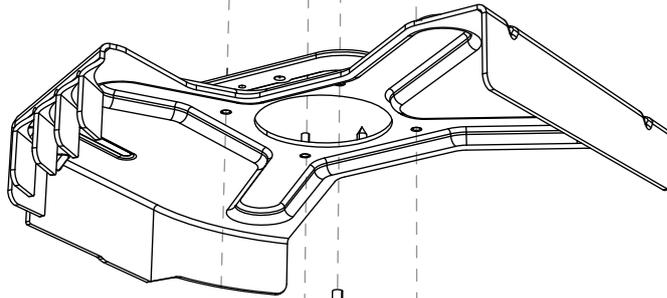


2




2

1

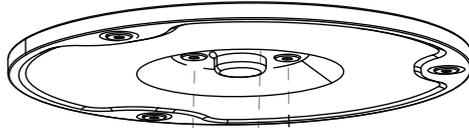

2

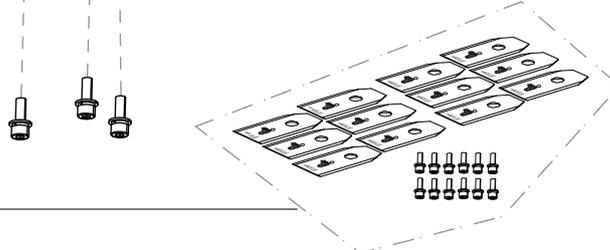


4

## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0017.17	Messerteller	1	
02	AB.50.0017.45	Schraube-M4x12 Innensechskant	7	
03		Messerschutz	1	
04	AC.00.0000.01	Messer Satz	1	12Stk. inkl Schrauben


# Lenkrollen

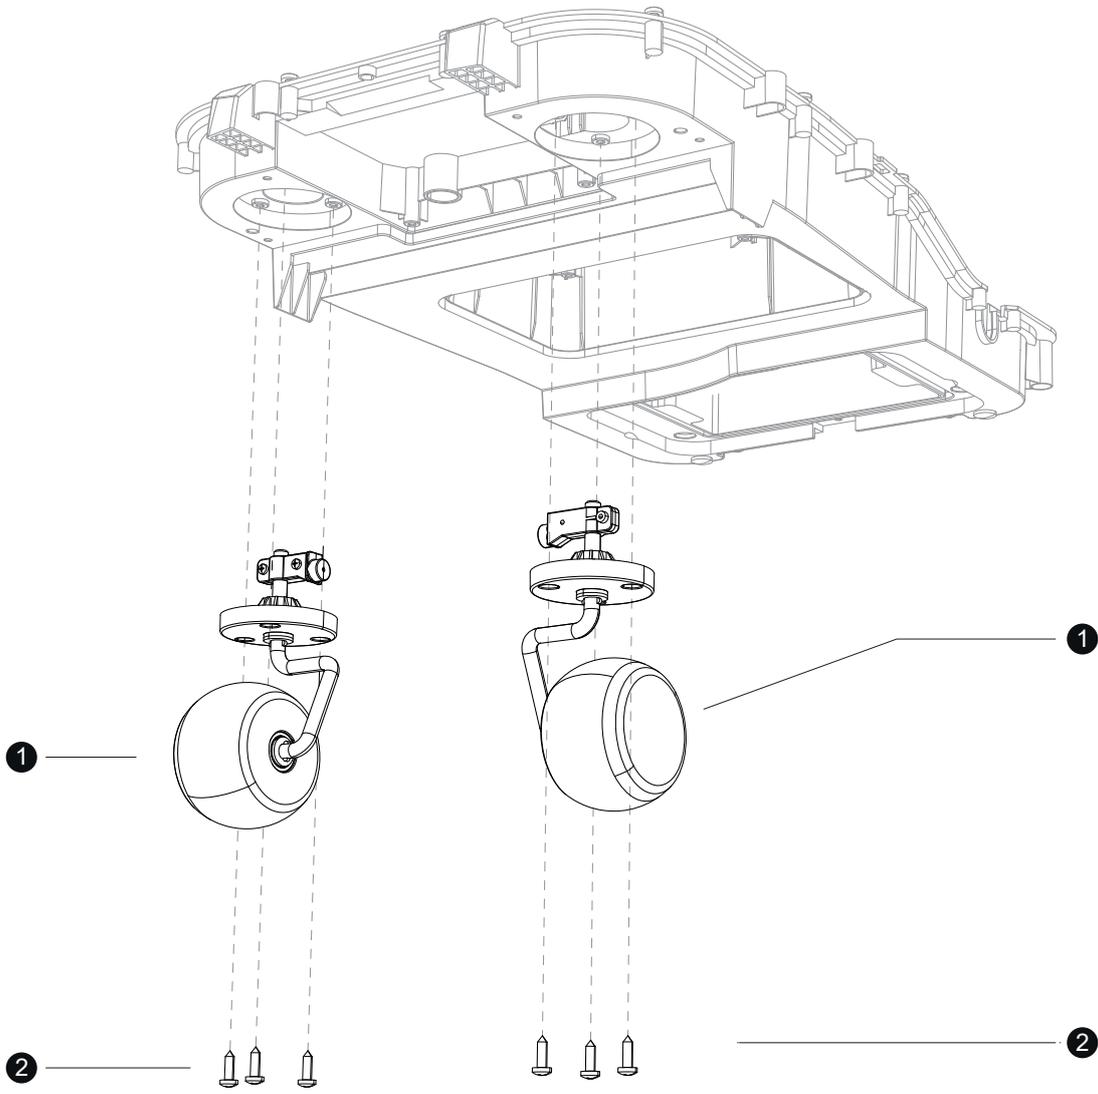

## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0039.03	Lenkrolle	2	
02	AB.50.0017.44	Kreuzschlitz-Blechschaube - ST4,8X16	6	



# Oberes Gehäuse

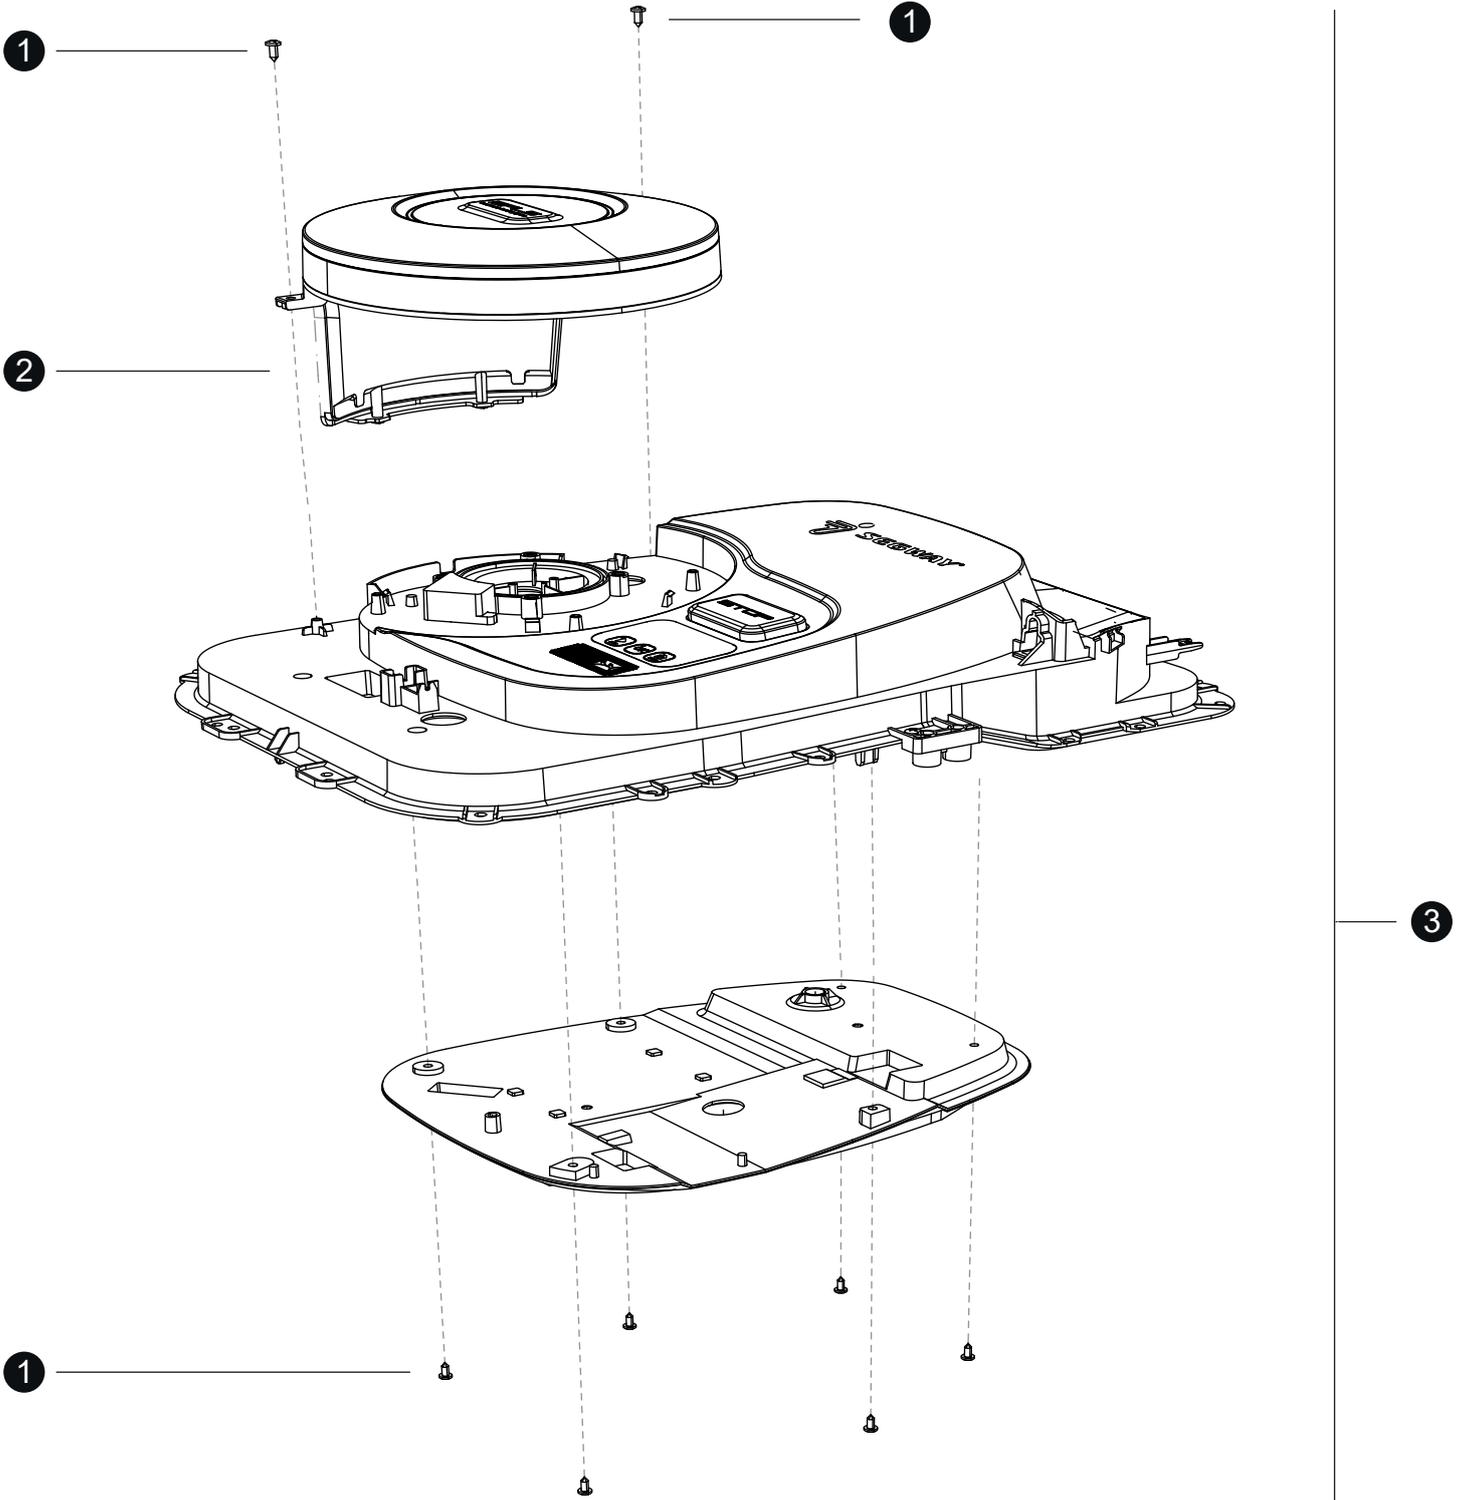

## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0017.46	Kreuzschlitz-Blechschraube- ST4.2x13	6	
02	AB.50.0016.97	Transparente Abdeckung	1	
03	AB.50.0039.02	Oberes Gehäuse kpl. 4G	1	

# Hauptplatine

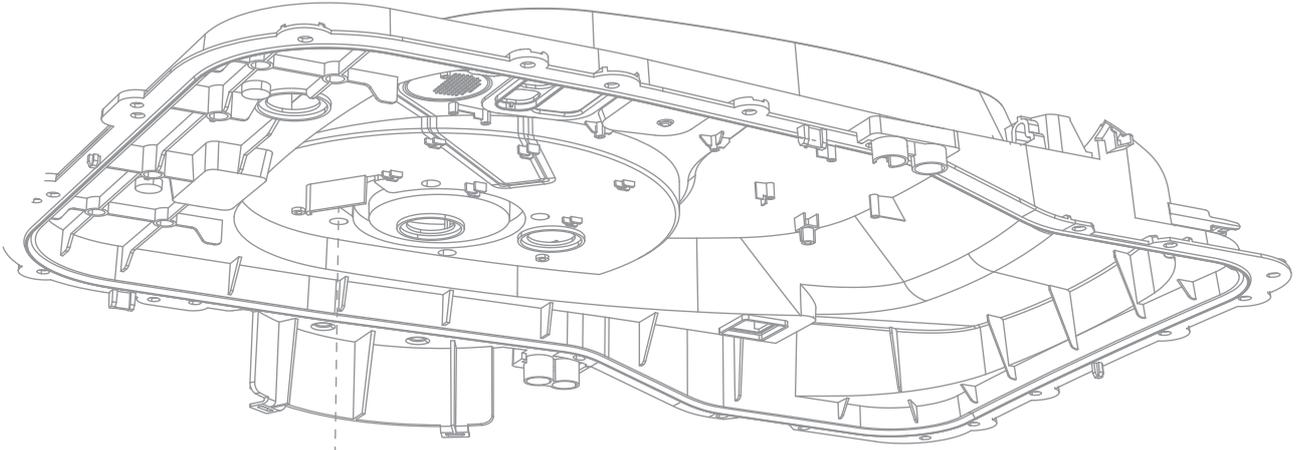

3



1


2



## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0016.87	Hauptplatine 4G Version	1	
02	AB.50.0017.49	Kreuzschlitz-Blechschraube- ST2.9x9.5	6	
03	AB.50.0017.35	868 Antenne, SUB1G Modul	1	


# Stoßstange vorne

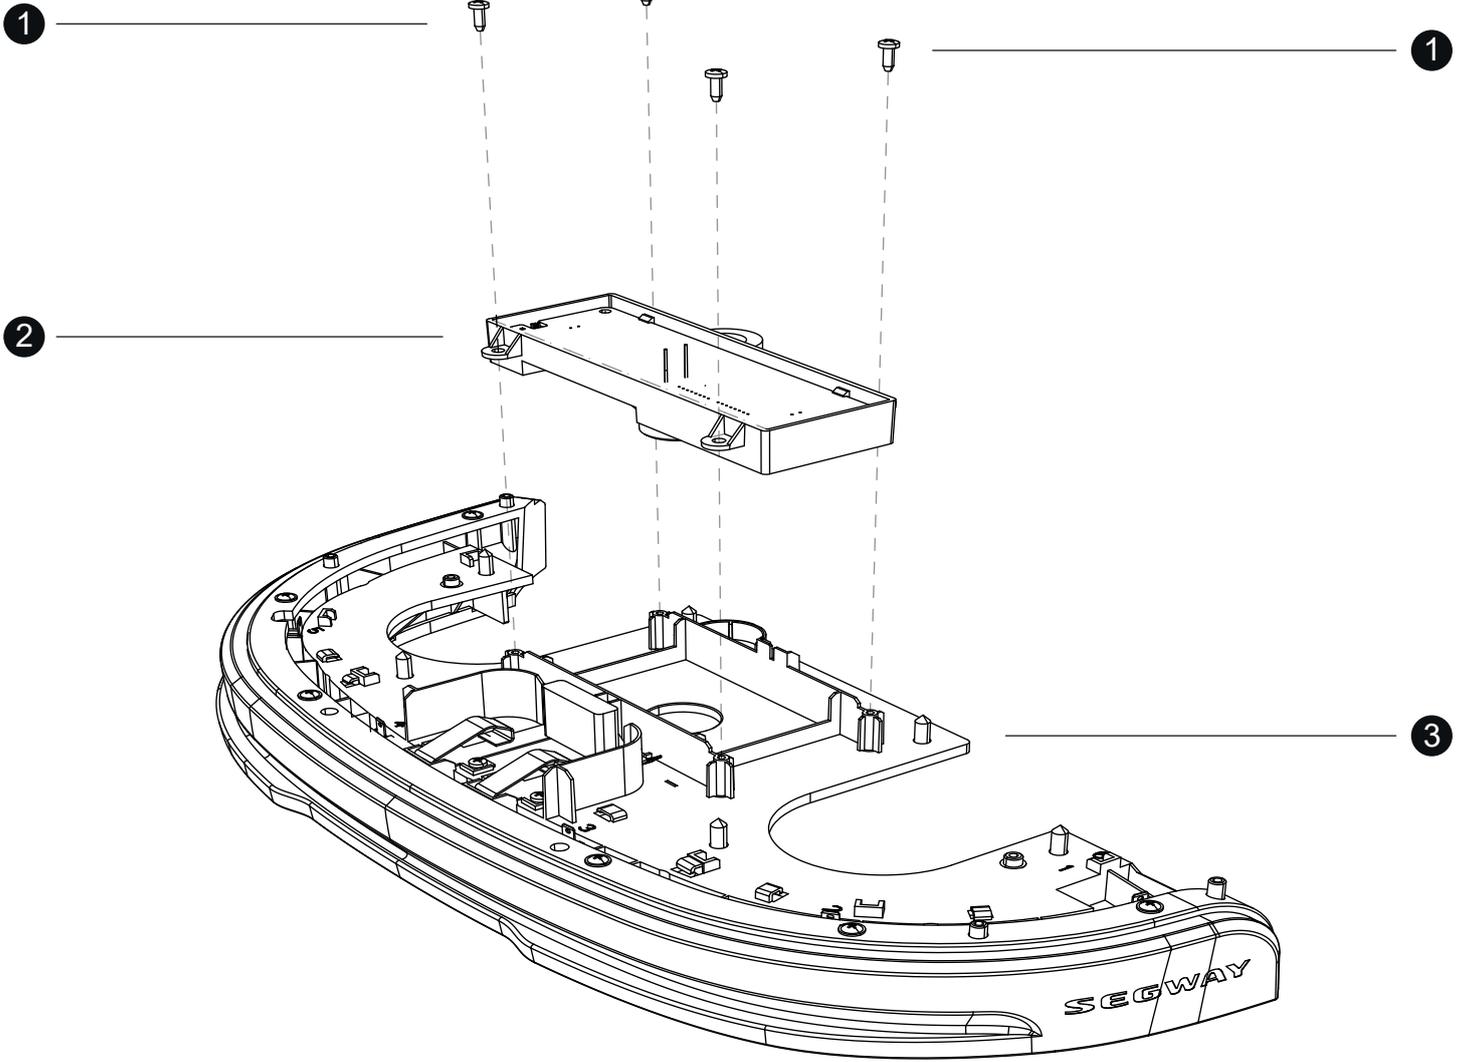

## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0017.48	Kreuzschlitz-Blechschraube- ST2.9x9.5	4	
02	AB.50.0039.00	Steuereinheit, Stoßsensor	1	
03	AB.50.0038.99	Stoßstange kpl	1	


# Obere Verkleidung

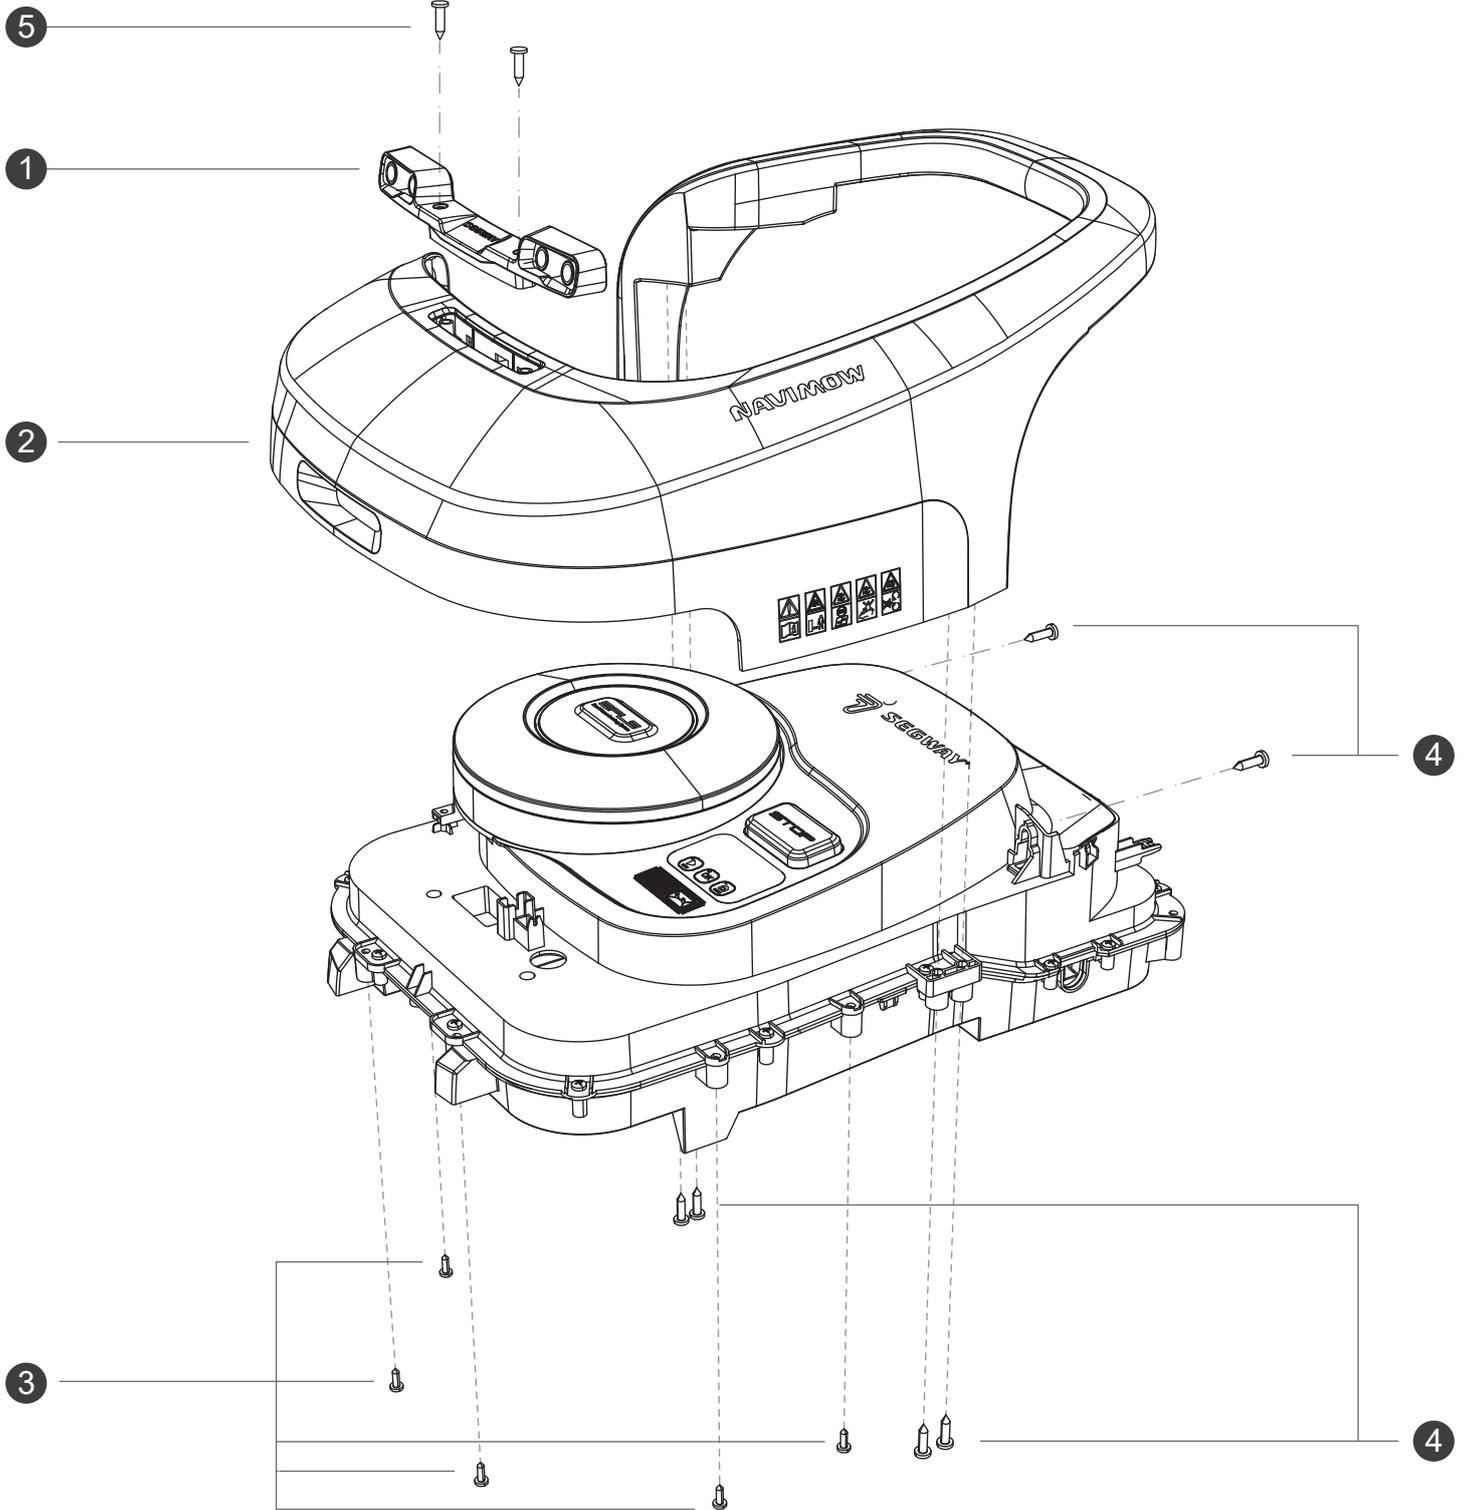

## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AC.00.0000.02	Ultraschallmodul	1	
02	AB.50.0016.95	Äußere Verkleidung	1	
03	AB.50.0017.42	Kreuzschlitz-Blechschaube - ST6.3X25	6	
04	AB.50.0017.44	Kreuzschlitz-Blechschaube - ST4.8X16	5	
05	AB.50.0017.47	Schraube-M4X12 mit Innensechskant	2	


# Radabdeckung

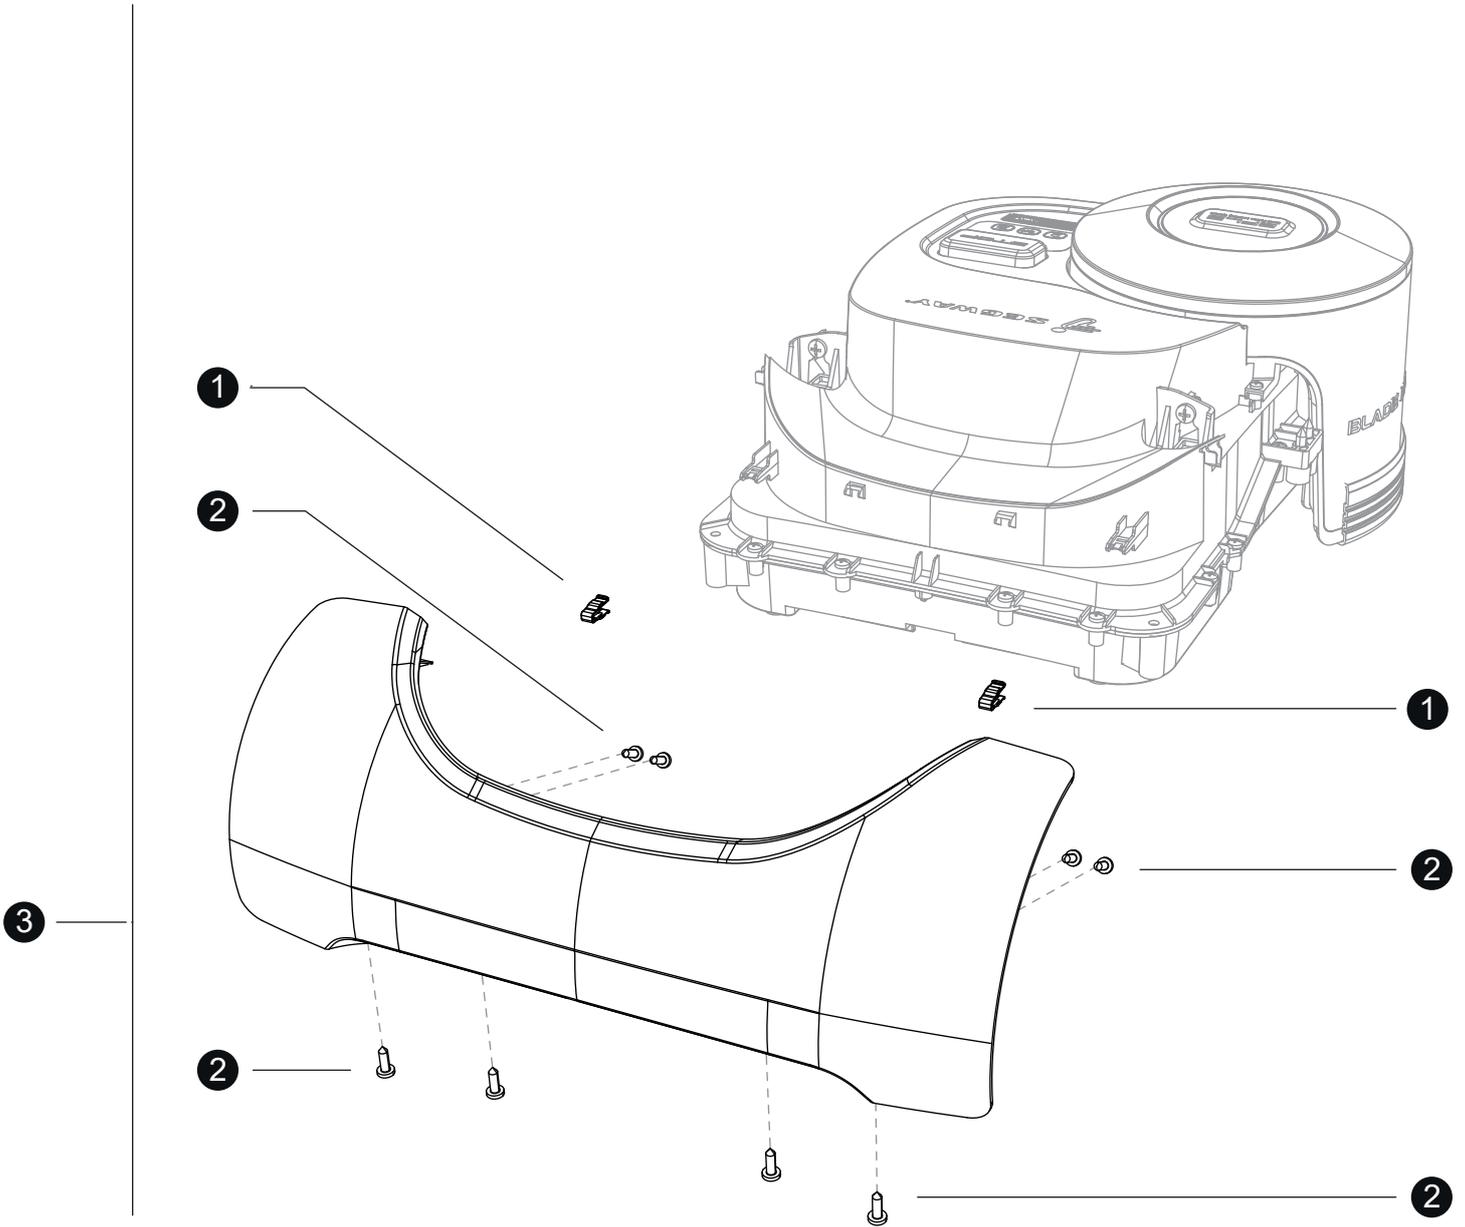


## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0017.02	Adapter für Radabdeckung	2	
02	AB.50.0017.44	Kreuzschlitz-Blechschaube - ST4,8X16	8	
03	AB.50.0017.03	Radabdeckung	1	

# GPS Antenne

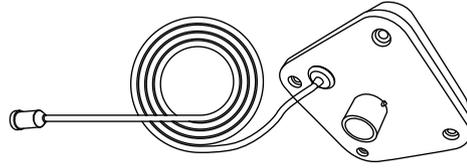


1

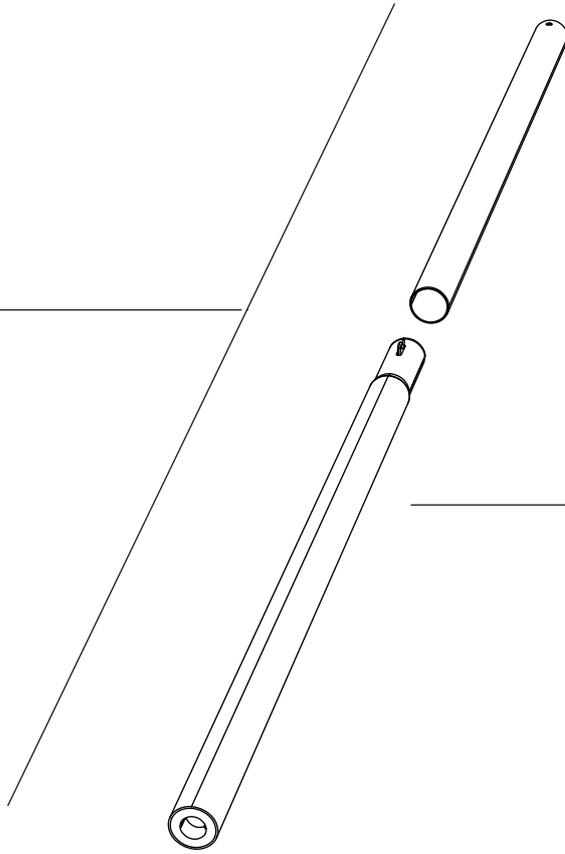

2

4

3

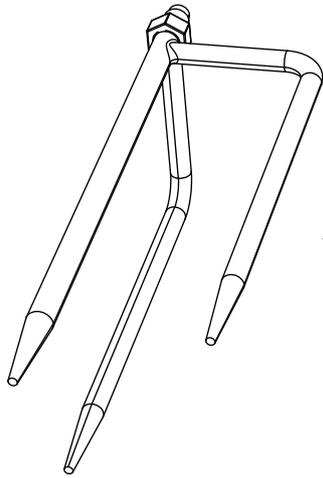


5

## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0017.23	GPS Einheit	1	
02	AB.50.0017.22	Oberes Rohr	1	
03	AB.50.0017.21	Unteres Rohr	1	
04	AB.50.0039.24	Rohr kpl.	1	
05	AB.50.0017.20	Erdspeiß	1	


# Boden für Ladestation

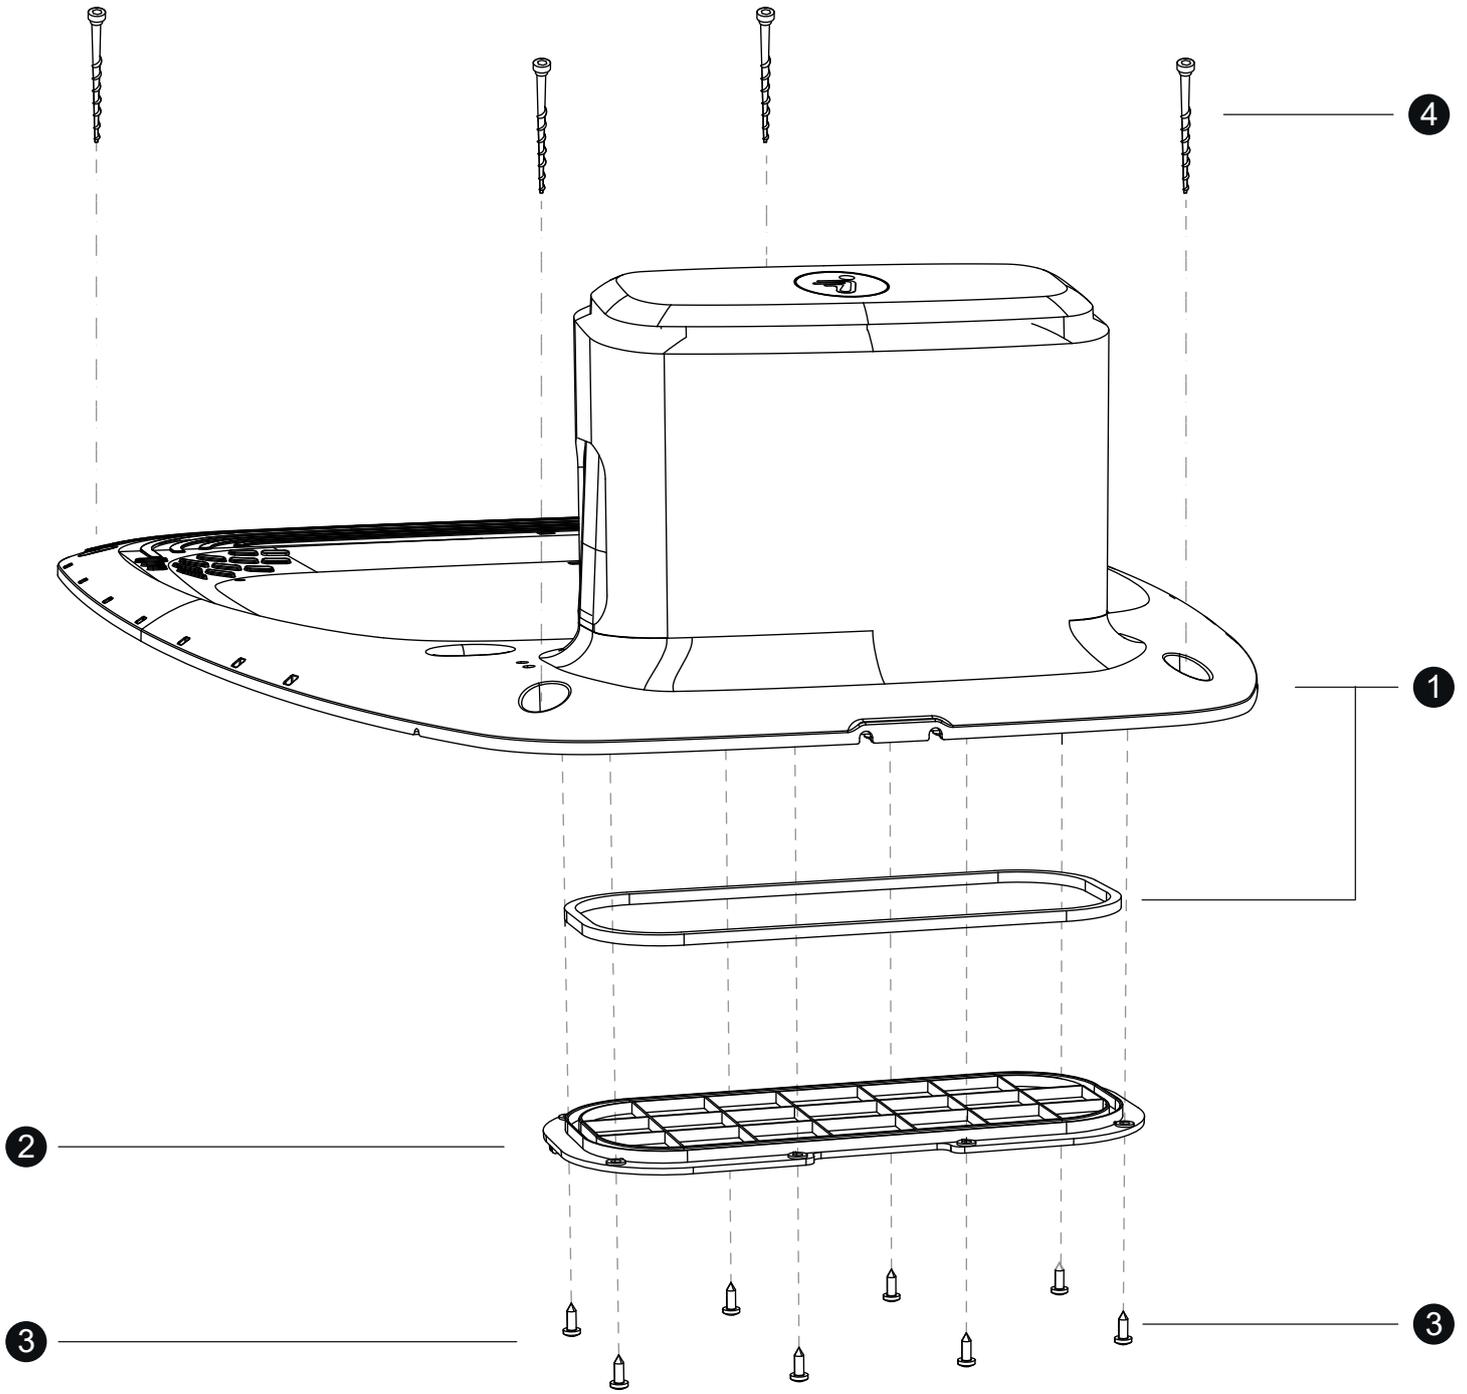

## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0017.28	Boden für Ladestation	1	
02	AB.50.0017.34	Untere Abdeckung	1	
03	AB.50.0017.46	Kreuzschlitz-Blechschraube- ST4.2x13	8	
04	AB.50.0017.19	Befestigungsnagel für Ladestation	4	

# Status LED für Ladestation

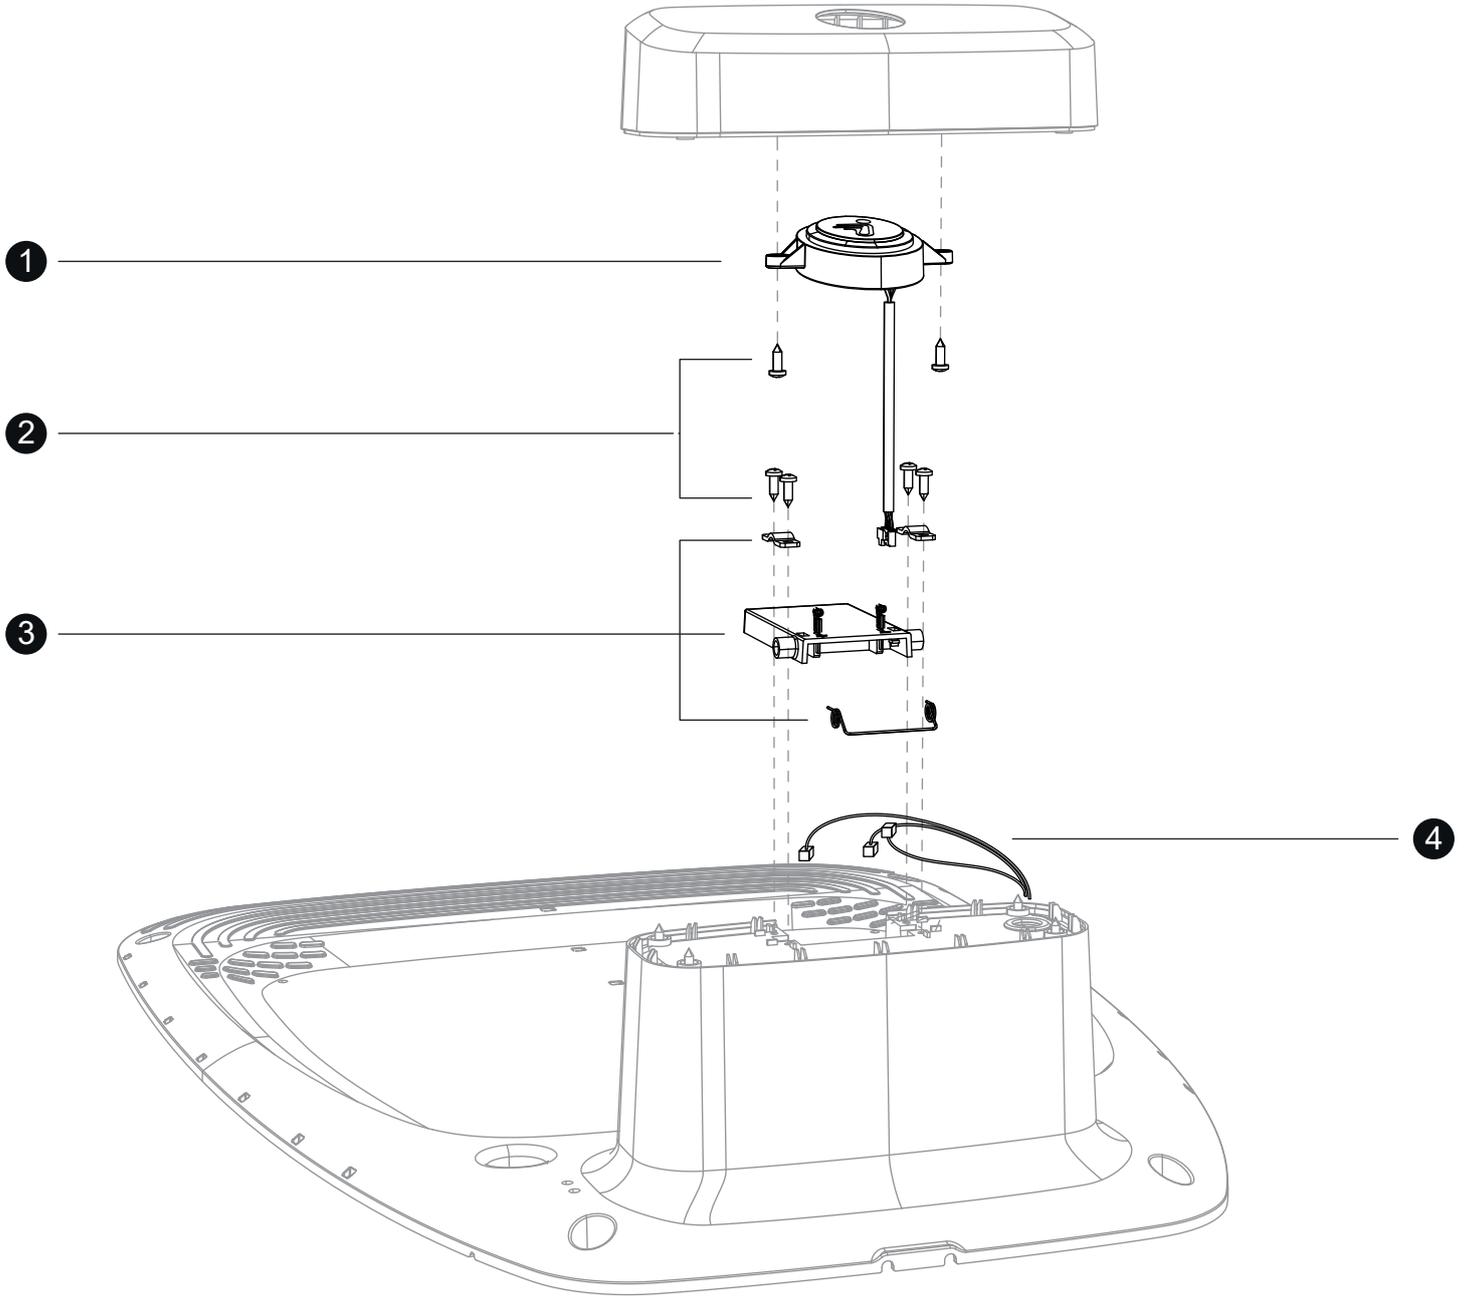

## Ersatzteilnummern


<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0039.11	Status LED für Ladestation	1	
02	AB.50.0017.46	Kreuzschlitz-Blechschraube- ST4,2x13	6	
03	AB.50.0017.29	Ladezunge	1	
04	AB.50.0017.31	Kabelbaum für den Ladeausgang	1	

# Platine für Ladestation


1



2

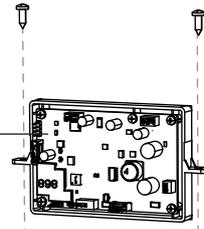


3

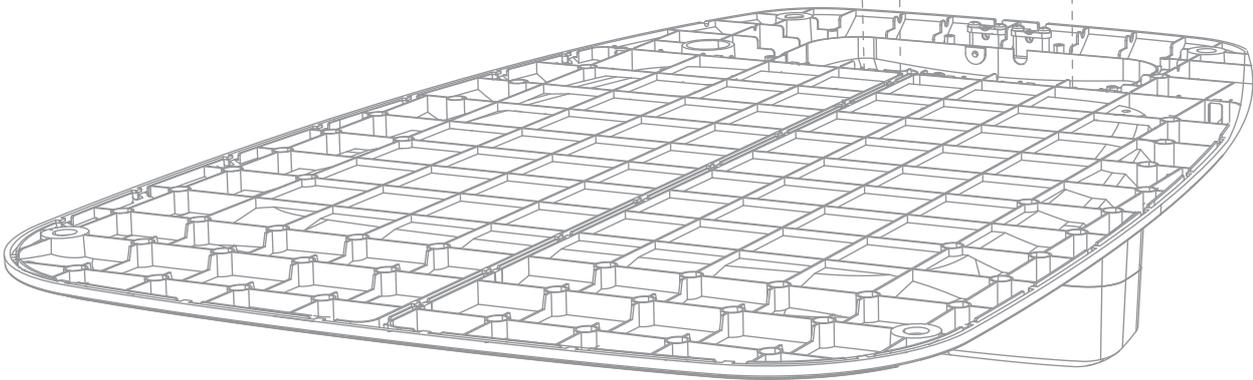

## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0017.35	868 Antenne, SUB1G Modul	1	
02	AB.50.0017.38	Platine für Ladestation	1	
03	AB.50.0017.46	Kreuzschlitz-Blechschraube- ST4.2x13	1	

# Verkabelung für Ladestation

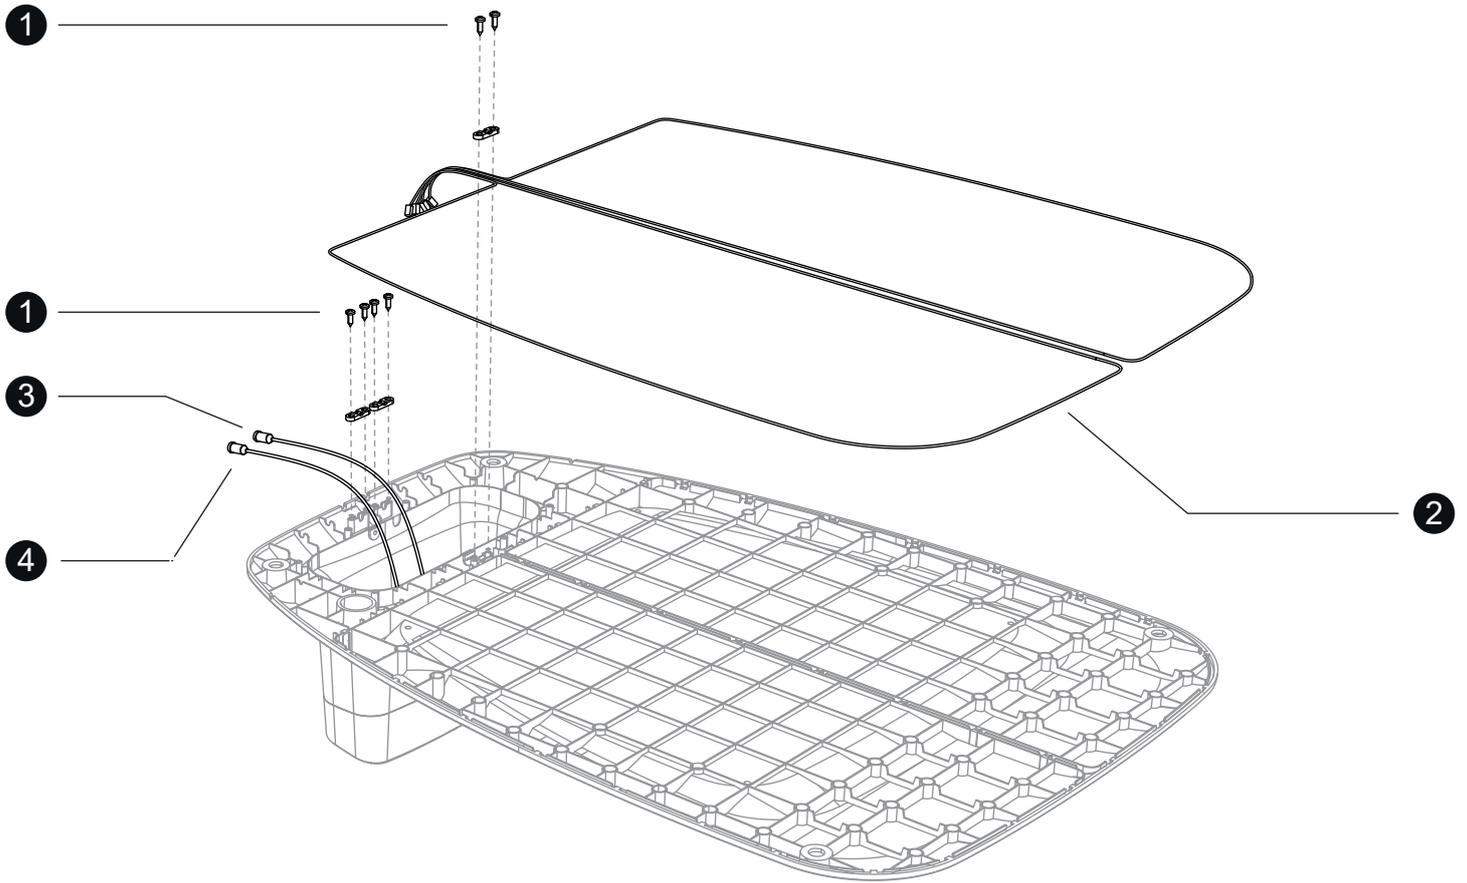


## Ersatzteilnummern


<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0017.46	Kreuzschlitz-Blechschraube- ST4.2x13	6	
02	AB.50.0020.06	Ladekabelbaum	1	
03	AB.50.0039.12	Eingangskabelbaum	1	
04	AB.50.0017.37	GPS Kabelbaum	1	

# Netzteil

1

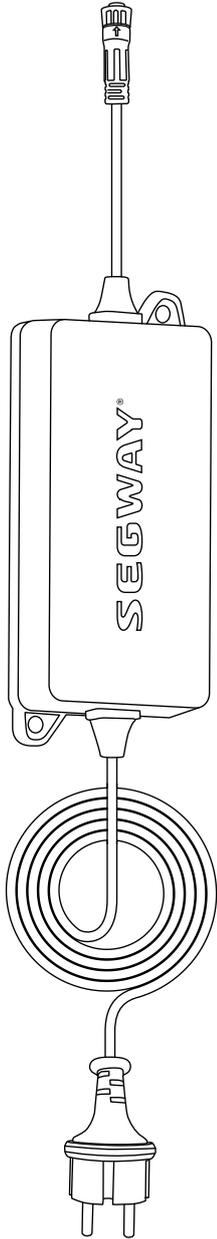

2

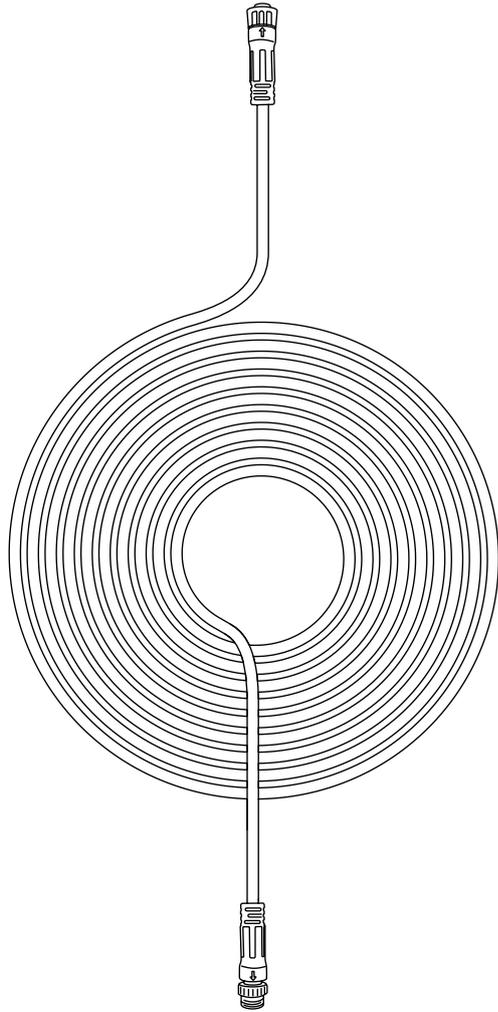

3



## Ersatzteilnummern

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anmerkung</b>
01	AB.50.0017.26	Netzteil 32V2.5A	1	
02	AB.50.0017.27	Verbindungskabel	1	
03	AB.50.0017.25	Befestigungsnagel für Kabel	10	